

2022年9月7日

製品情報シート **NEW SERRICO**

1 製品情報

製 品: ニューセリコ 200 (タバコシバンムシ)
ニューセリコ 100 (タバコシバンムシ)

用 途: 本製品はタバコシバンムシ(*Lasioderma serricornis*)の室内向けモニタリング用資材(業務用)となります。また、害虫の生態を考慮した設計になっており、合成したフェロモンと食物誘引物質を用いることにより成虫を早期に検出することができます。さらに、害虫をモニタリングすることによって、害虫の同定や対象害虫の発生状況等を把握することができます。

製品記述: タバコシバンムシ向けモニタリング用資材(業務用)

適用場所: たばこや食品加工の工場、原材料や製品の倉庫等

2 組成、成分情報

本製品は、紙製の本体とフェロモンと食物誘引物質が含まれたルアーから構成されています。

本体の粘着面には、容易にモニタリングできるように格子線が付けられています。ルアーには、誘引物質としてセリコルニン、 β -イオノン、酪酸フェニルエチルが含まれています。




3 使用方法

組立

- 本体上部の折り目を外側に折り曲げて下さい。
- 本体を開いて粘着面を覆っているはく離紙をはがして下さい。

*粉じんの多い場所で使用する場合、
側面の折り曲げ部分を折ってご使用下さい。(右図)

- 銀色シートからルアーを1個取り出し、本体粘着面の所定位置に貼り付けて下さい。
- 本体1個につき、ルアーを1個使用して下さい。
- 本体上部のつめを切り込みに差し込んで下さい。

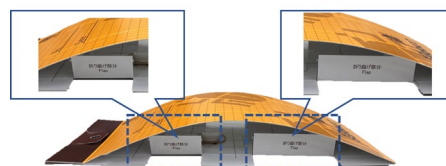

設置及び使用方法について

- 設置場所: 1.5 mの高さの平らな壁面などにトラップ背面を密着させるように設置してください。
- 設置間隔: 5~10 m間隔で設置することをお勧めします。



- 定期的に対象害虫の捕虫数を確認し、発生状況を監視するためにその数を記録して下さい。
- 使用開始から1か月経過したら、新しい製品に交換して下さい。
※ 製造設備付近への設置は、成虫を誘引する可能性がありますので避けてください。
※ 建物の出入り口近辺の設置は、外部からの侵入を招きますので出来るだけ離して設置してください。

4 取扱い及び保管

取扱い

- 有効期限は未使用の場合、製造後1年です。トラップを組み立てた後の有効期限は、1か月となります。
- 有効期限内にご使用ください。
- この製品を使用するときに飲食はしないで下さい。
- ルアーの透明なフィルムは破らないで下さい。
- ルアーは使用するまでシートから取り出さないで下さい。
- ルアーは直接手で触らないで下さい。
- ルアーは誤って食べないようにご注意ください。
- 取扱い後は手を洗って下さい。

保管

- 直射日光を避け、暗所室温条件下で保管して下さい。
- 子どもの手の届かない所に保管して下さい。

5 商品構成

ニューセリコ 200 (タバコシバンムシ)

- 本体10個、ルアー10個(1シート) / 箱
- 200個 / 段ボール(20箱 / 段ボール)
※ 大きさ: 36 cm × 20 cm × 23 cm、重量: 約 4.5 kg/段ボール





ニューセリコ 100 (タバコシバシムシ)

- 本体 10 個、ルアー10 個 (1 シート)) / 箱
- 100 個 / 段ボール (10 箱 / 段ボール)

※ 大きさ: 37 cm × 11 cm × 23 cm、重量: 約 2.3 kg/段ボール



6 廃棄

国や地方自治体の条例に従って廃棄して下さい。
廃棄によって水、食物または飼料を汚染しないようにご注意下さい。

7 その他

本製品への殺虫成分の意図的な添加はありません。
ルアーに一部色むらが生じることがありますが、品質には問題ありません。